




Качественият печат е лицето на вашия бизнес

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СМЯНА НА ТЕФЛОНОВИ ПЛАТНА / РЪКАВИ

При смяната на тефлоновото платно от особена важност е да се нанесе равномерно смазката по нагревателя. Неправилното поставяне може да доведе до дефекти по копието, прегряване на печката, спиране на механиката на принтера и по-тежки повреди. За да избегнете подобни повреди, моля следвайте инструкциите по-долу:

1. Свалете повреденото и използвано тефлоново платно от нагревателя или печката.
2. Почистете внимателно повърхността на нагревателния елемент – керамика с помощта на спирт.
3. Поставете смазка върху нагревателя с шпатула или дървена клечка
4. Нанесете смазката равномерно върху цялата надлъжна повърхност на нагревателния елемент, като общото количество на нанесената смазка да е около 1 грам.
5. Върху повърхността на новото тефлоново платно не трябва да попада смазка.
6. Поставете новото тефлоново платно върху нагревателя, така че изсветленият пръстен от повърхността му в единия край да е в контакт с гумената зъбчатка предаваща движението от долната опорна ролка след поставянето.
7. С въртеливи движения поставете тефлоновото платно на нагревателя. Не трябва да излиза смазка върху платното от краищата му !
8. Ако след поставянето на новото тефлоново платно то се върти свободно без затруднения, то значи поставянето му е успешно.
9. Сглобете печката и отново я развъртете. Ако усетите прекомерно трудно въртене, или ако платното не се върти разглобете отново.

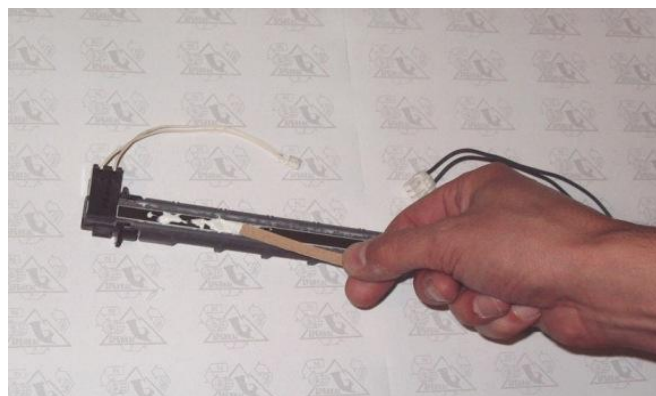

При проблеми и за допълнителна информация, моля свържете се с нас - **СЕРВИЗ АРБИКАС**.